

TRABATTELLO

Mito



Carico massimo inteso
ripartito su un solo piano



Altezza max

81/2008 1,94 m (ultimo piano)

Con ancoraggi

Altezza massima di lavoro 4,00 m.

2 ANNI
GARANZIA


MADE
IN
ITALY
100%




Si piega e passa
per le porte



Due mezzi piani in
legno in dotazione

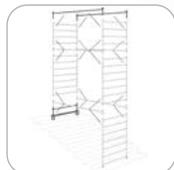

Pratico
accessorio di
zoppo regolabile
per scale o scivoli

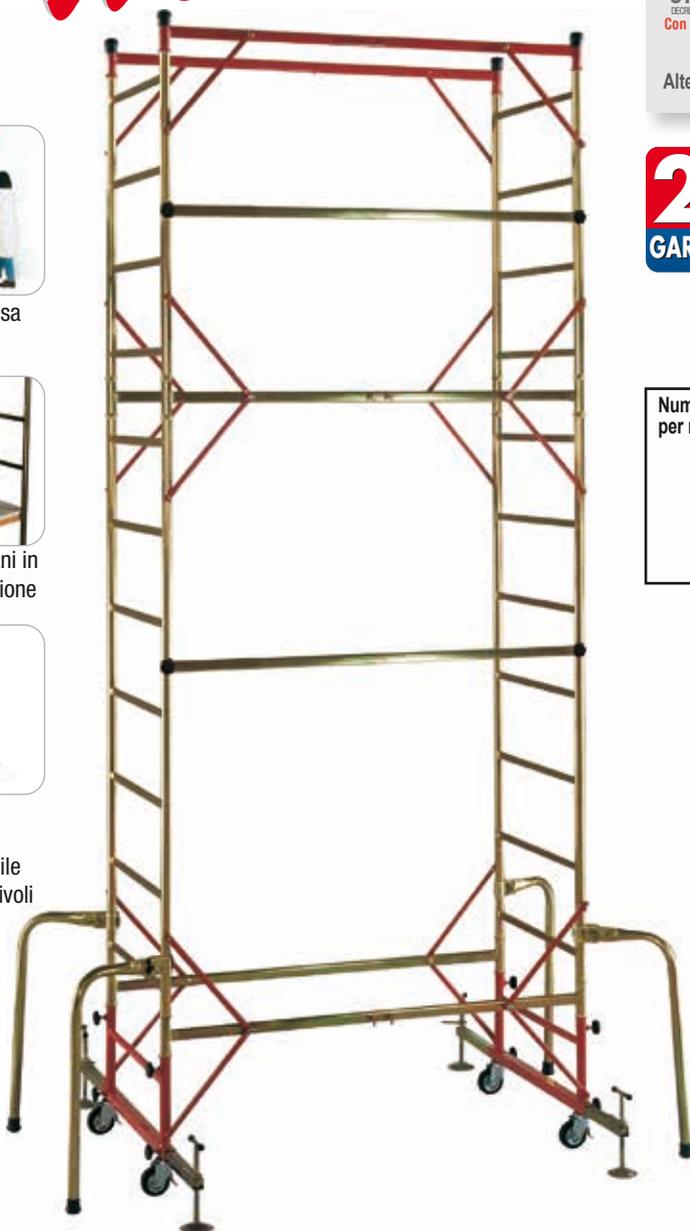

Numero persone necessarie
per montaggio e smontaggio:



Innesti rastremati
maschio/femmina



ACCESSORIO non in
dotazione: livellatore
a vite

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
Trabattello in acciaio

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

FACAL dichiara che Trabattello Mito è costruito in conformità al D.LGS 81/2008 con obbligo di ancoraggi.

INTRODUZIONE

Il presente manuale descrive il montaggio, l'utilizzo, lo smontaggio del trabattello in acciaio MITO.

È obbligatorio leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio e l'utilizzo. Facal si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche al prodotto e declina ogni responsabilità in caso di errori di stampa sul presente manuale.

RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE

È responsabilità dell'utilizzatore: 1) assicurarsi della presenza del manuale di uso e manutenzione e consultarlo ad ogni utilizzo del trabattello. 2) che il personale sia informato del contenuto e delle indicazioni di sicurezza e di pericolo contenute nel presente documento. 3) che le direttive nazionali e locali per l'utilizzo siano rispettate 4) che il trabattello sia utilizzato unicamente secondo le prescrizioni del presente manuale. 5) utilizzare il trabattello in condizioni psico-fisiche adeguate. 6) alcune condizioni mediche, l'uso di medicine e l'abuso di alcol o droghe possono rendere insicuro l'utilizzo del trabattello.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

Per il montaggio e lo smontaggio sono necessari almeno n°2 operatori.

Il trabattello è previsto per un'altezza massima del piano di lavoro di 1,94 m.

CONFORMAZIONE DI SERIE

①	Stabilizzatore	pz. 4	⑤	Spalla 100 mm	pz. 2
②	Testata con ruote Ø125	pz. 2	⑥	Maniglioni terminali	pz. 2
③	Ringhiera di protezione	pz. 2	⑦	Traversa con 4 saette	pz. 4
④	Spalla 200 mm	pz. 2			



Cod.

(kg)

(m³)

(colli)

Codice Ean

MITO


63

0,40


7

8028406090021

400 cm

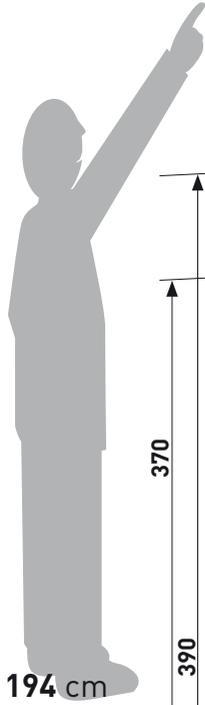

ultimo piano

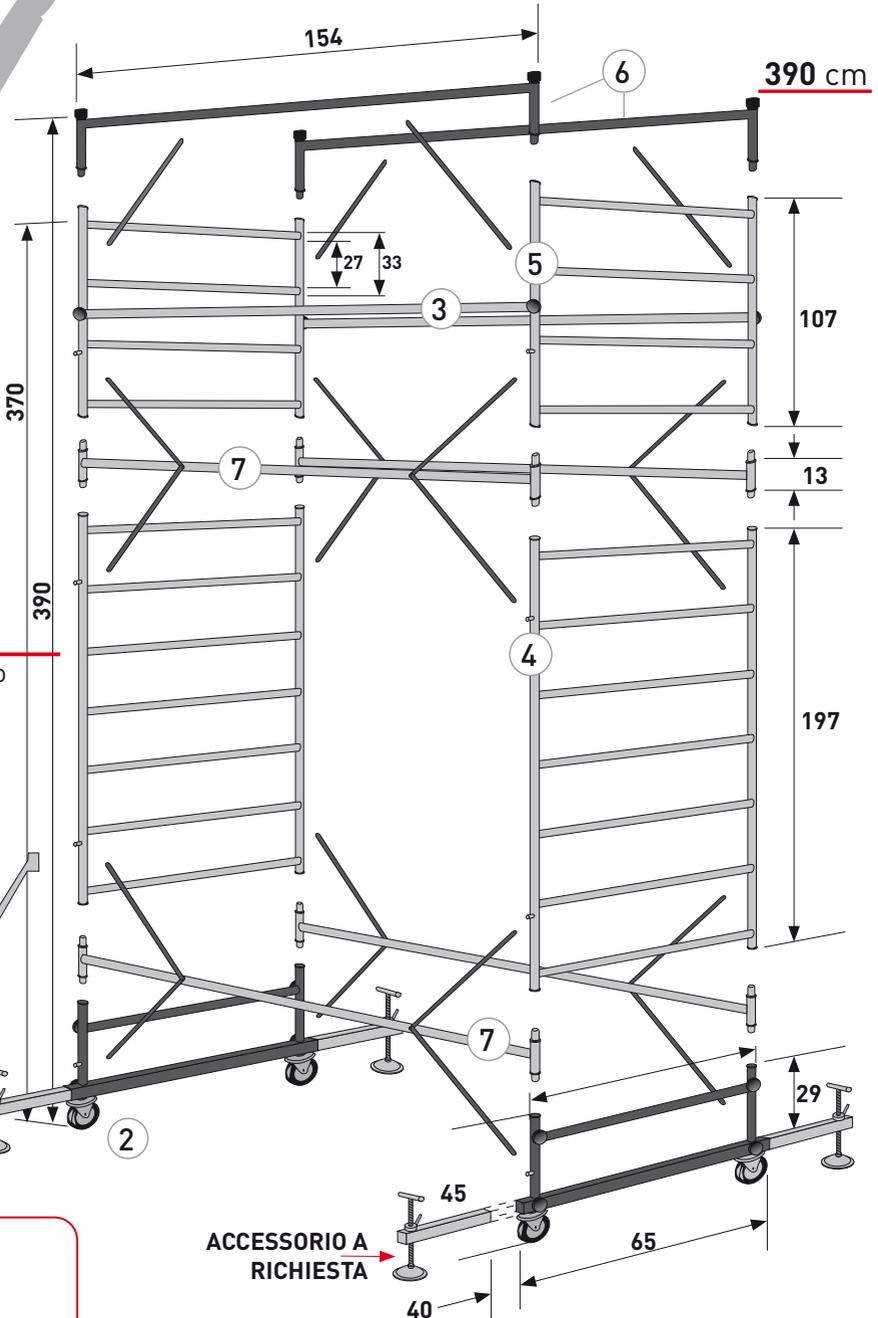

BASE:
85x154 cm

STRUTTURA:
76x154 cm

2 PIANI LAVORO:
30x155 cm

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Disposizioni di sicurezza per il montaggio e smontaggio

Il montaggio e smontaggio deve essere effettuato solamente da personale che abbia attentamente letto il presente manuale. Il montaggio e smontaggio deve essere effettuato da min. 2 persone. Il trabattello deve essere montato ed utilizzato unicamente su superfici piane e stabili capaci di sopportarne il peso. Utilizzare solamente pezzi originali. Prima dell'utilizzo verificare il corretto montaggio di tutti i componenti e assicurarsi del bloccaggio delle ruote per mezzo dei freni a pedale. Non saltare sui pianali. Non sporgersi dal trabattello. Fare attenzione che i bambini non salgano sul trabattello. Non utilizzare il trabattello in presenza di vento superiore ai 30 km/h. Smontare il trabattello in presenza di vento superiore ai 30 km/h o spostarlo in posizione riparata dal vento. Non è permesso utilizzare dispositivi di sollevamento. Il trabattello non deve essere utilizzato per accedere ad altre costruzioni. Non superare la portata massima consentita. Non andare oltre l'altezza consentita. Indossare scarpe ed indumenti adeguati quando si sale sul trabattello.

Disposizioni di sicurezza per lo spostamento

Nessuna persona deve trovarsi sul trabattello durante gli spostamenti. Il trabattello deve essere spostato a mano e su superfici piane, solide e prive di ostacoli. Gli spostamenti devono essere fatti a "passo d'uomo".

Negli spostamenti accertarsi di non urtare pedoni, veicoli o porte. Fissare porte (non uscite d'emergenza) e finestre dove è possibile nell'area di lavoro. Spostare il trabattello nel senso longitudinale o diagonale. Non alzare il trabattello. Prima dell'utilizzo assicurarsi della stabilità e del bloccaggio delle ruote.

Lavori nelle vicinanze di installazioni elettriche

Prima di utilizzare il trabattello nei pressi di installazioni elettriche assicurarsi che: l'installazione sia fuori tensione, siano presenti le messe a terra e salvavita. I componenti vicini che restano sotto tensione siano isolati.

RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E IMMAGAZINAMENTO

Le riparazioni e manutenzioni devono essere effettuate da persone competenti e seguendo le istruzioni del produttore. In caso di lungo inutilizzo, conservare in luogo ventilato e al riparo dall'umidità e da luce diretta. I depositi di sporco provocati dall'uso possono essere rimossi con acqua e pasta per la pulizia.

GARANZIA


Il trabattello MITO è garantito 2 anni contro tutti i difetti di fabbricazione

Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di:

- utilizzo di parti e/o componenti diversi da quelli originali
- impiego in condizioni non previste
- cattiva e/o carente manutenzione dei componenti
- trascuratezza e/o malconservazione del prodotto.

Inoltre:

- la garanzia decade automaticamente se non è possibile risalire alla data di fabbricazione (marcatura o non leggibilità della marcatura)
- la garanzia non si applica alle parti soggette ad usura da utilizzo, ne a componenti modificati, trasformati, riparati da terzi o comunque non corrispondenti all'origine.
- La garanzia è limitata agli elementi riconosciuti difettosi dal fabbricante.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di utilizzo di componenti diversi da quelli originali.

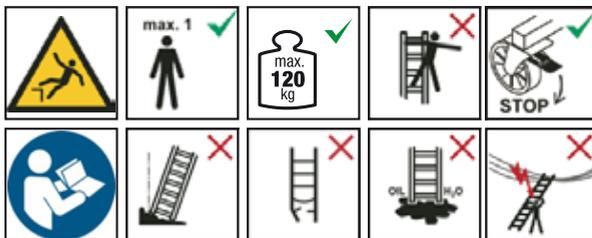

Garantito da:



46045 Marmirolo - Mantova (Italy) - Zona Industriale
Via G. di Vittorio, 42 - Tel. +39 0376 467893 - Fax +39 0376 467894

www.facalscale.it